P3PC-5232-04CZ

FUJITSU

N7100

Začínáme - průvodce nastavením

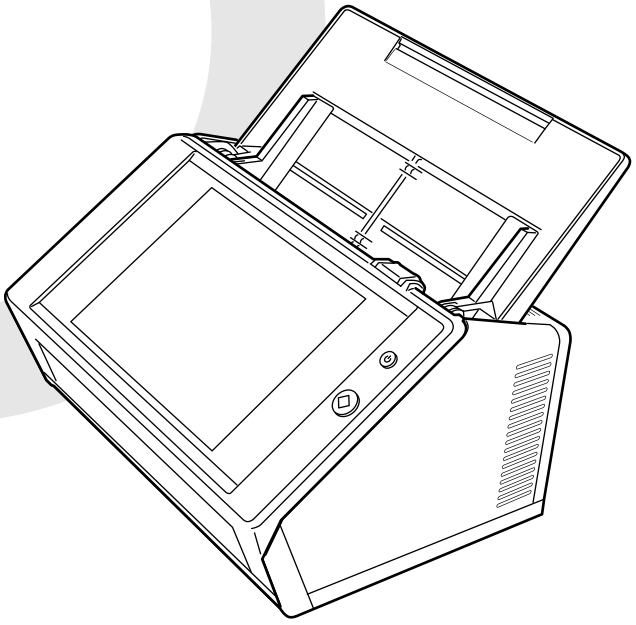

ENERGY STAR

Obsah

Úvod 4

■ Návody 4
■ O tomto návodu 4
■ Varovná označení použitá v tomto dokumentu 5
■ Pro bezpečné používání 5
■ Opatření 7
■ Zřeknutí se odpovědnosti 7
■ Informace o předpisech 7
■ Poruchy a opravy 8

Kapitola 1 Před použitím skeneru 9

1.1 Od zakoupení po použití 9
1.2 Kontrola jednotlivých částí 9
1.3 Názvy částí 10
■ Přední pohled 10
■ Zadní pohled 10
1.4 Symboly na skeneru 10
■ Vpředu 10
■ Vzadu 10

Kapitola 2 Instalace skeneru 11

2.1 Odstraňte ochranné obaly 11
2.2 Připojení skeneru 11

Kapitola 3 Základní nastavení skeneru 12

Kapitola 4 Kontrola síťového připojení 16

Kapitola 5 Stažení návodu 17

Dodatek A Řešení problémů 18

A.1 Řešení potíží se síťovým připojením 18
■ Základní kontrola síťového připojení pomocí Ping testu 18
■ Selhání připojení k serveru pomocí jeho IP adresy 19
■ Selhání připojení k serveru za použití jeho hostitelského jména či FQDN 20
■ Selhání při přihlašování se do skeneru za pomoci Internet Explorer, Admin Tool, Central Admin Server nebo uživatelského editoru 20
A.2 Problémy s napájením 22
A.3 Řešení problémů s přihlášením 22
A.4 Kontaktní údaje pro dotazy 22
■ Kontakt pro zakoupení spotřebního a čistícího materiálu 22

Autorská práva 23

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili skener FUJITSU N7100 (dále jen „skener“). Toto zařízení je síťovým skenerem. Tento snadno ovladatelný skener umožňuje optimální průběh kancelářské práce pro celou pracovní skupinu, která komunikuje přes síťové připojení.

Prosinec 2018

Ochranné známky

Microsoft, Windows a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených Státech a/nebo v dalších zemích. Adobe, Acrobat, a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated ve Spojených Státech a/nebo v dalších zemích. Ostatní názvy společností a názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

Výrobce

PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai,
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan

© PFU Limited 2015-2018

■ Návody

Typy návodů

Ke skeneru jsou dodávány následující návody. Přečtěte si je podle potřeby.

Návod	Popis
N7100 Začínáme - průvodce nastavením (tento návod) (papírový)	Obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti. Také popisuje postup od instalace skeneru po jeho spuštění. Nejprve si přečtěte tento návod. V této příručce je dále označován jako „Začínáme“.
N7100 Uživatelská příručka (PDF formát)	Obsahuje obecné informace o skeneru, základních operacích, každodenním čištění, výměně spotřebního materiálu a odstraňování problémů. Přečtěte si jej spolu s tímto návodem. V této příručce označován jako „Uživatelská příručka“.
N7100 Nápověda (HTML formát)	Poskytuje informace o volbách v ovládání a popisy či akce, které mají být provedeny v rámci každého kroku. Přečtěte si jej podle potřeby.
Scanner Central Admin Uživatelská příručka (PDF formát)	Poskytuje obecné informace o úvodním postupu, provozním postupu a postupu údržby pro aplikaci Scanner Central Admin. Přečtěte si jej podle potřeby.

Přístup k návodům

- K příručkám je možné se dostat jejich stažením přímo ze skeneru. Další informace o tom, jak stáhnout uživatelskou příručku, naleznete v části „ Kapitola 5 Stažení návodu“ (strana 17).
- Pokud je v dialogovém okně, které je právě zobrazeno k dispozici tlačítko [Nápověda], můžete otevřít nápovědu kliknutím na něj.

Symbol otazníku slouží ke zobrazení nápovědy.

■ O tomto návodu

Symboly šipek v tomto návodu

Symboly se šipkou doprava (>) ukazují postup, jaké ikony či položky v menu máte zvolit v dalším kroku.
Příklad: Vyberte menu [Start] > [Počítač].

Příklady obrazovek v této příručce

Snímky obrazovek produktů Microsoft jsou přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation.
Snímky obrazovek v tomto manuálu jsou z operačního systému Windows 7. Skutečná okna a operace se mohou lišit v závislosti na používaném operačním systému. Pokud se skutečná obrazovka liší od příkladů v této příručce, postupujte podle Vaší skutečné obrazovky.

Zkratky používané v tomto návodu

V této příručce jsou použity následující zkratky:

Použitá zkratka	Název
Windows 7	Windows® 7 Starter operační systém (32-bit) Windows® 7 Home Premium operační systém (32-bit/64-bit) Windows® 7 Professional operační systém (32-bit/64-bit) Windows® 7 Enterprise operační systém (32-bit/64-bit) Windows® 7 Ultimate operační systém (32-bit/64-bit)
Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer® Windows® Internet Explorer®
Adobe Reader	Adobe® Reader®
	Adobe® Acrobat® Reader® DC
Skener	FUJITSU Image Scanner N7100
Admin. Nástroje	Network Scanner Admin Tool
Central Admin Panel	Scanner Central Admin Console
Central Admin Server	Scanner Central Admin Server
Uživatelský editor	Network Scanner User Editor

■ Varovná označení použitá v tomto dokumentu

V tomto dokumentu je využito následujících symbolů pro předejití jakékoli nehody nebo zranění a / nebo poškození produktu.

WARNING	Tento symbol upozorňuje obsluhu na operaci, která pokud není striktně dodržována, může mít za následek těžké zranění či smrt.
CAUTION	Tento symbol upozorňuje obsluhu na operaci, která pokud není striktně dodržována, může mít za následek ohrožení bezpečnosti osob nebo poškození produktu.

	Symbol TROJÚHELNÍKU označuje, že je třeba věnovat zvýšenou péči a pozornost. Nákres uvnitř trojúhelníku může ukazovat konkrétní upozornění.
	KRUH s diagonální čárou uvnitř ukazuje akce, které by uživatelé neměli provádět. Může mít také uvnitř nákres, který zobrazuje konkrétní akci, která není povolena.
	Bílý vykřičník na černém pozadí zobrazuje pokyny, které by uživatelé měli dodržovat. Může také zahrnovat nákres, který zobrazuje konkrétní instrukci.

■ Pro bezpečné používání

Tato příručka obsahuje obecné informace o bezpečnosti, které si musíte před použitím tohoto produktu přečíst (týkají se skeneru a veškerého souvisejícího softwaru a návodů k nim). Pro bezpečné používání tohoto produktu si přečtěte následující pokyny. Uchovávejte tento návod na bezpečném místě, abyste do něj mohli nahlédnout při používání skeneru. V následujících varováních může termín „napájecí kabel“ znamenat napájecí kabel připojený k napájecímu adaptéru jako celek.

.

WARNING

	Zasuňte napájecí kabel do síťové zásuvky v dosahu kabelu. V kterékoli z následujících situací okamžitě odpojte napájecí kabel ze zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, popálení nebo úrazu elektrickým proudem. ● Skener je jakkoli poškozen. ● Byl detekován kouř nebo teplo vycházející ze skeneru. ● Byl zjištěn neobvyklý hluk nebo zápach. ● Do skeneru se dostanou cizí předměty (např. kapaliny, kovové předměty). ● Na síťovém adaptéru se objeví známky poškození, např. praskliny. ● Byly zjištěny další problémy, které indikují selhání skeneru.
	Pro Vaší bezpečnosti skener nerozebírejte ani neupravujte.
	Pevně zasuňte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo poruše skeneru.
	Skener používejte pouze při udávaném napájecím napětí a proudu. Nepřipojujte jej k více napájecím větvím. Nesprávné napětí nebo proud mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
	Používejte pouze napájecí kabel (t.j. napájecí kabel a napájecí adaptér) dodaný se skenerem. Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely. Mohlo by to způsobit zahřívání nebo požár. Nepoužívejte napájecí kabel dodávaný se skenerem pro jiná zařízení, protože by mohlo dojít k poruše zařízení nebo úrazu proudem.
	Neumisťujte kolem skeneru a napájecího adaptéru věci jako chemikálie, osvěžovače vzduchu, deodoranty, kosmetiku a čisticí prostředky. Když se dostanou na plastové části zařízení nebo na síťový adaptér, může dojít k poškození dané části a úrazu elektrickým proudem. Pokud k tomu dojde, ihned místo otřete suchým hadrem.

	Neumisťujte a nepoužívejte skener na místech, která jsou vystavena vysoké teplotě, vlhkosti, špatnému větrání nebo prachu. Pokud je kryt umístěn v oblasti s vysokou teplotou, může dojít k jeho přehřátí a deformaci, což může vést k úniku elektrického proudu nebo požáru. Skener používejte v dobře větraném prostředí. ● Místo v blízkosti zařízení vyzařujících teplo, jako jsou kamna nebo elektrické ohřívače, či hořlavých předmětů . ● V kuchyni, kde může dojít ke kumulaci olejového kouře. ● Ve vlhkém prostředí, např. koupelna, sklep či v okolí plaveckého bazénu, kde lze skener snadno namočit. ● Místo na přímém slunečním světle, v autě pod spalujícím sluncem nebo v blízkosti topného zařízení. ● Místo, kde nemůže uniknout teplo, například když skener zakryjete oblečením nebo přikrývkou.
	Před přemístěním skeneru nezapomeňte odpojit všechny připojené kabely. Ujistěte se, že na podlaze nejsou žádné překážky. Nehýbejte se zařízením, pokud jsou kabely připojeny. Mohlo by dojít k poškození kabelů a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Kabely mohou také bránit práci a způsobit zranění.
	Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky držte zástrčku, nikoli kabel. Tažením za kabel může dojít k jeho poškození, což může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
	Nepoužívejte napájecí kabel pokud je poškozený. Nezasunujte žádné kabely ani zástrčky do uvolněných zásuvek. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při manipulaci s napájecím kabelem buďte opatrní: ● Kabel nezvlhčujte, neupravujte, nesvazujte či nenavíjejte. ● Na kabel nepokládejte těžké předměty, nezachytávejte jej do dveří. ● Netahejte, násilně neohýbejte ani neotáčejte kabelem. ● Nepokládejte žádný kov do blízkosti zástrčky napájecího kabelu.
	Abyste předešli zranění, dávejte pozor, aby se Vám uvnitř skeneru nezachytily vlasy či např. kravata, náhrdelník.
	Nedotýkejte se dlouho zahřívaných částí např. spodní část zařízení a napájecího adaptéru. Mohlo by dojít k popálení pokožky.
	Pokud skener nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CAUTION

	Při instalaci přístroje na stůl se ujistěte, že je pracovní plocha rovná, stabilní, prostorná a že žádná z částí skeneru nepřesahuje přes okraje stolu. V opačném případě může zařízení spadnout ze stolu a způsobit poruchu nebo zranění osob.
	Abyste předešli zranění, neumisťujte skener do míst, kam na něj mohou dosáhnout malé děti.
	Pokud dojde k bouřce, vypněte skener a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Poté odpojte všechny další kabely. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zničení skeneru, a může dojít ke škodám na Vášem majetku.
	Neblokujte ventilační otvory. Blokování ventilačních otvorů generuje teplo uvnitř skeneru, což může vést k přehřátí, požáru nebo poruše skeneru.
	Na skener nepokládejte těžké předměty a neprovádějte žádné jiné práce přímo na skeneru. Mohlo by to způsobit zranění nebo selhání zařízení.
	Při manipulaci s dokumenty a Nosičem Dokumentů dávejte pozor, abyste si o ně nepořezali prsty.
	K čištění skeneru nepoužívejte žádné aerosolové spreje ani alkoholové spreje. Prach vyfukovaný silným proudem vzduchu ze spreje se může dostat dovnitř přístroje. To může způsobit jeho selhání nebo nefunkčnost. Jiskry způsobené statickou elektřinou, vznikající při odfukování prachu a nečistot z vnějšku zařízení mohou způsobit požár.
	Následující položky kontrolujte jednou měsíčně: ● Napájecí kabel je pevně zasunut do zásuvky. ● Napájecí kabel se nepřehřívá, není zkorodovaný nebo ohnutý. ● Na napájecím kabelu není vrstva prachu (zejména na zástrčce). Pokud ano, otřete ji jemným a suchým hadříkem. ● Napájecí kabel není popraskaný nebo poškrábaný.

■ Opatření

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SKENERU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENTY DODÁVANÉ S TÍMTO PRODUKTEM. POKUD TENTO SKENER NENÍ SPRÁVNĚ POUŽÍVÁN, MŮŽE BÝT ZPŮSOBENO NEOČEKÁVANÉ ZRANĚNÍ UŽIVATELŮM I PŘIHLÍŽEJÍCÍM.

Uchovávejte také tento dokument na dostupném místě, aby bylo možné do něj nahlédnout během používání tohoto skeneru. I když bylo vyvinuto veškeré úsilí k zajištění přesnosti všech informací v tomto dokumentu, PFU nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli straně za škody způsobené chybami nebo opomenutími či prohlášeními jakéhokoli druhu v tomto dokumentu, jeho aktualizacích nebo doplňcích. Ať už jde o chyby z opomenutí nebo prohlášení vyplývající z nedbalosti, nehod nebo z jakékoli jiné příčiny. PFU dále nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z aplikace nebo použití zde popsaného skeneru nebo systému; ani odpovědnost za náhodné nebo následné škody vyplývající z použití tohoto dokumentu.

PFU se zříká veškerých záruk týkajících se zde obsažených informací, ať už vyjádřených, předpokládaných nebo zákonných.

Použití tohoto zařízení

- Instalujte skener mimo silné magnetické pole a jiné zdroje elektronického šumu. Chraňte zařízení před statickou elektřinou a vyberte místo bez statické elektřiny pro jeho instalaci. Statická elektřina může způsobit poruchu přístroje.
- Nepřipojujte zařízení do zásuvky, do které jsou připojena zařízení vyžadující vysoký výkon, jako jsou například kopírky nebo skartovačky. Může to vést k nefunkčnosti skeneru.
- Nepoužívejte skener ihned po přemístění z chladného místa do teplé místnosti. Může dojít ke kondenzaci v zařízení, která může způsobit problémy. Před použitím ponechte skener jednu nebo dvě hodiny stát na místě použití.
- Když přenášíte skener venku a zrovna prší nebo sněží, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomu, aby nezmokl. Může dojít ke poruchám skenování. Pokud zařízení navlhne, otřete jej nebo počkejte až vyschne.
- Nepoužívejte poškozený Nosič Dokumentů, mohl by způsobit škody nebo nefunkčnost skeneru.
- Aby bylo možné použít podavač papíru ADF, musí být zasunutý až na doraz. Dokumenty nebudou správně podávány do skeneru, pokud jsou složené

Zvláštnosti LCD

Uvědomte si, že ani jedna z následujících možností není považována za chybu.

- Navzdory pokročilým technologiím používaným k výrobě barevných TFT zařízení, velký počet použitých pixelů znamená, že občas může být viditelný jasný bod (vždy zapnutý) nebo tmavý bod (vždy vypnutý).
- Charakteristická vlastnost LCD znamená, že se na obrazovce mohou vyskytovat určité rozdíly v odstínu a intenzitě barev.

Výměna baterií

Aby bylo možné uchovat data, jako např. systém BIOS, má tento produkt uvnitř baterii (baterii CMOS RAM).

- Nevyměňujte baterii sami, protože při použití nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud je baterie téměř vybitá, obraťte se na příslušného technika údržby.
- Nedotýkejte se baterie. Nikdy neinstalujte ani nevyjímejte baterii. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo statické elektřině, což by mohlo zařízení poškodit.

■ Zřeknutí se odpovědnosti

Reprodukovatelnost naskenovaných obrazových dat

Zkontrolujte, zda obrazová data naskenovaná tímto produktem splňují Vaše požadavky (například velikost, věrohodnost, obsah, barvy a čitelnost obrazu). Před likvidací originálního dokumentu použitého ke skenování se ujistěte, že v naskenovaných obrazových datech nechybí části původního dokumentu.

- Vezměte v úvahu, že pokud jsou části originálu označeny zvýrazňovacím perem, barva vyznačené části nemusí být přesně reprodukována v závislosti na barvě a sytosti anebo může mít za následek odlišný barevný odstín od originálu.

■ Informace o předpisech

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je umístěn přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo rádiovým / televizním technikem.

Upozornění FCC: Úpravy, které nejsou schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZOR Pro dosažení souladu s limity třídy B části 15 pravidel FCC je nutné použít stíněný kabel rozhraní. Délka napájecího kabelu musí být 3 metry (10 stop) nebo méně.

Kanadské předpisy DOC

Toto digitální zařízení nepřekračuje limit třídy B pro emise rádiového šumu z digitálních zařízení stanovený v předpisech o rušení rádiového signálu kanadského ministerstva komunikací.
Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Osvědčení od výrobce / dovozce

Skener je certifikován:

- V souladu s ustanoveními normy *EN45014 (CE)* o potlačení rušení.
- Dle nařízení o hlukových vlastnostech stroje *3. GPSGV*: Nejvyšší úroveň akustického tlaku je podle *EN ISO 7779* 70 dB (A) nebo méně.

Zařízení není určeno k použití v bezprostředním zorném poli na pracovní ploše počítače. Aby se zabránilo rušivým odrazům na pracovní ploše počítače, nesmí být tento produkt umístěn v zorném poli.

ENERGY STAR®

Společnost PFU Limited, patřící společnosti Fujitsu, zjistila, že tento produkt splňuje směrnice ENERGY STAR® pro energetickou účinnost. ENERGY STAR® je registrovanou ochrannou známkou Spojených států.

Použití ve Vysoce zabezpečených provozech

Tento produkt byl primárně navržen a vyroben za předpokladu, že bude používán v kancelářských, osobních, domácích, běžných průmyslových a univerzálních aplikacích. Nebyl navržen a vyroben pro použití v aplikacích (dále jen „vysoce zabezpečené provozy“), které přímo zahrnují nebezpečí pro život a zdraví a kde je vyžadován vysoký stupeň bezpečnosti, například při řízení jaderných reakcí v jaderných zařízeních, automatickém řízení letadel, řízení letového provozu, řízení systémů hromadné dopravy, lékařská zařízení k udržení života a řízení palby střel ve zbraňových systémech, a tam, kde není prozatímně zajištěna příslušná bezpečnost. Ve vysoce zabezpečených provozech, by uživatel měl tento výrobek používat po přijetí opatření k zajištění dostatečné bezpečnosti. PFU Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití tohoto produktu uživatelem ve vysoce zabezpečených provozech a za jakékoli nároky nebo náhradu škod způsobených uživatelem nebo třetí stranou.

■ Poruchy a opravy

Pokud je nutná oprava skeneru nebo výměna dílů, je zjištěna neobvyklá změna nebo jsou zjištěny jiné problémy, které naznačují, že došlo k poruše skeneru, postupujte podle pokynů v části „Dodatek A Řešení problémů“ (strana 18) v této příručce nebo „Řešení problémů“ v Uživatelské příručce. Zkontrolujte také, zda je skener správně připojen nebo nakonfigurován.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce skenerů FUJITSU nebo na autorizovaného poskytovatele služeb skenerů FUJITSU.
Uživatel nesmí na skeneru provádět opravy.
PFU nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené rozebráním skeneru, a takový úkon není krytý zárukou.

Kapitola 1 Před použitím skeneru

1.1 Od zakoupení po použití

Tato sekce Vás provede zprovozněním skeneru od jeho zakoupení až po skenování.
Tato příručka poskytuje informace o krocích 1 až 5 uvedených níže.
Informace o krocích 6 až 9 najdete v příručce stažené v kroku 5.

1	Kontrola balení

⇨"1.2 Kontrola jednotlivých částí" (strana 9)

2	Instalace skeneru

⇨"Kapitola 2 Instalace skeneru" (strana 11)

3	Základní nastavení skeneru

⇨"Kapitola 3 Základní nastavení skeneru" (strana 12)

4	Kontrola síťového připojení

⇨"Kapitola 4 Kontrola síťového připojení" (strana 16)

5	Stažení návodu

⇨"Kapitola 5 Stažení návodu" (strana 17)

6	Instalace Administrátorských nástrojů

⇨Nahlédněte do Uživatelské příručky.

7	Provedení zkušebního skenování

⇨Nahlédněte do Uživatelské příručky.

8	Potřebná nastavení pro používání skeneru

⇨Nahlédněte do Uživatelské příručky.

9	Provozování skeneru

⇨Nahlédněte do Uživatelské příručky.

1.2 Kontrola jednotlivých částí

Ujistěte se, že balení obsahuje všechny níže uvedené položky. Pokud je v balení k dispozici jakýkoli další obal , nezapomeňte jej také uskladnit. S komponenty zacházejte opatrně.
Pokud něco chybí nebo je poškozeno, obraťte se na svého prodejce skenerů FUJITSU nebo na autorizovaného poskytovatele služeb FUJITSU.

	Skener
	Napájecí kabel
	Napájecí adaptér
	Kabel LAN (nepřerušený)
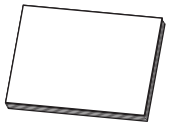	Příručka Začínáme (tento návod)
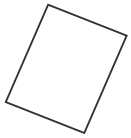	Instrukce k používání
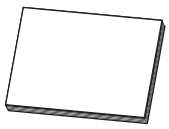	Podmínky používání EULA Microsoft® Windows® Embedded 8 Standard
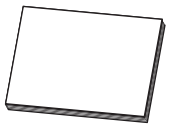	Podmínky používání skeneru FUJITSU N7100/N7100A a dodávaného software

1.3 Názvy částí

Tato sekce vysvětluje jednotlivé části skeneru.

■ Přední pohled

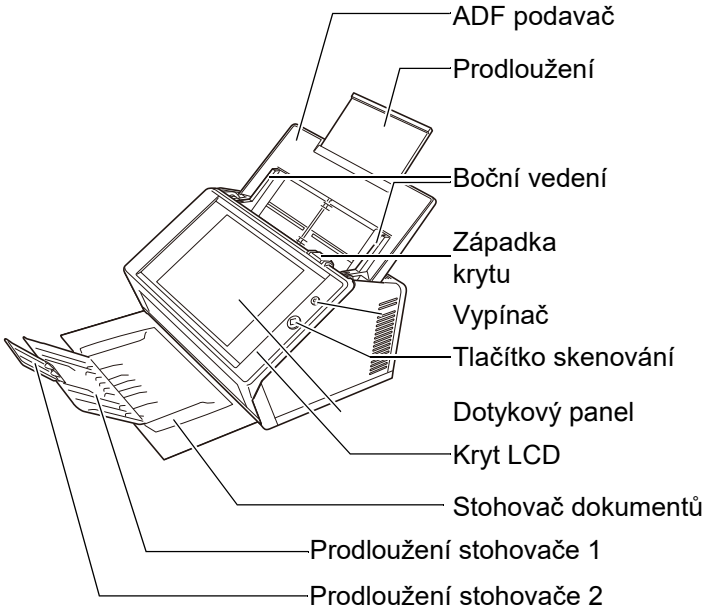

■ Zadní pohled

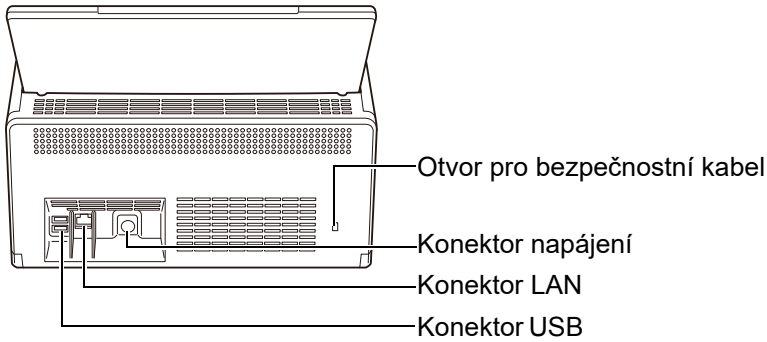

1.4 Symboly na skeneru

Tato sekce vysvětluje jednotlivé symboly na skeneru.

■ Vpředu

⏻	Zapíná / vypíná napájení skeneru. Toto tlačítko slouží k vypnutí skeneru pouze v případě nouze. Obvyklý způsob vypnutí najdete v Uživatelské příručce.
⏀	Spouští skenování.

■ Vzadu

⇻	Místo pro připojení USB zařízení.
品	Místo pro připojení LAN konektoru.
⎓	Místo pro připojení stejnosměrného zdroje.
🔒	Místo pro připojení zabezpečovacího kabelu proti krádeži.

Kapitola 2 Instalace skeneru

2.1 Odstraňte ochranné obaly

Skener je dodáván s ochrannou pěnovou fólií a ochrannými vložkami. Před použitím skeneru odstraňte ochranné obaly podle níže popsaného postupu.

1. Odstraňte pásku a ochrannou pěnovou fólii, která zakrývá dotykový panel.
2. Odstraňte pásku a ochrannou pěnovou fólii na zadní straně podavače na papír ADF a řádně zasuňte podavač do skeneru.

- Dávejte pozor, abyste si při zasunování podavače na papír neskřípli ruce nebo prsty.
- Neohýbejte příliš ADF podavač. Skener nebo ADF podavač se mohou rozpojit, což může způsobit zranění nebo nefunkčnost skeneru.

3. Zatáhněte za západku krytu a otevřete kryt LCD, poté odstraňte pásky a vyjměte ochrannou vložku mezi vodícími lištami.

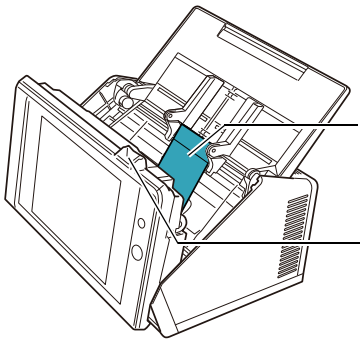

4. Vytáhněte stohovač směrem dopředu a odstraňte pásky a ochrannou vložku.

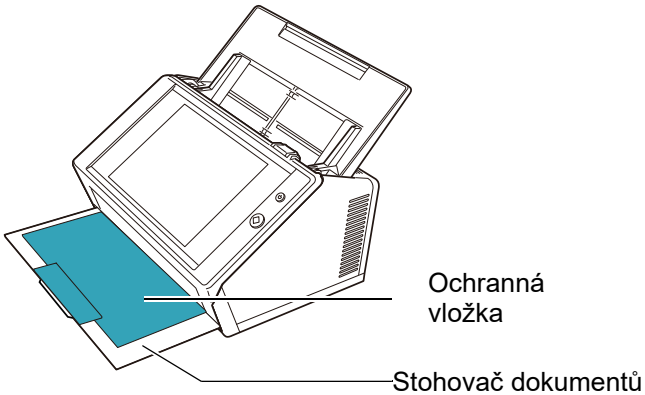

2.2 Připojení skeneru

1. Umístěte skener na místo používání.

Nedržte a nezvedejte skener za ADF podavač.
Skener nebo ADF podavač se mohou rozpojit, což může způsobit zranění nebo nefunkčnost skeneru.

UPOZORNĚNÍ

Místo potřebné pro umístění skeneru:
- Hloubka: 700 mm (28 in.)
- Šířka: 400 mm (16 in.)
- Výška: 500 mm (20 in.)

2. Připojte napájecí kabel do napájecího adaptéru (celek je nazýván "napájecí kabel").

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze napájecí kabel a napájecí adaptér dodávaný se skenerem.

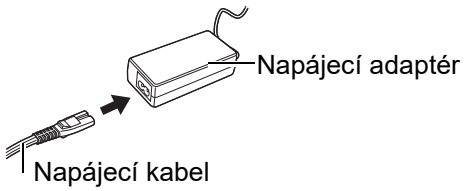

3. Připojte kabely ke skeneru.

❶ Připojte napájecí kabel do napájecího konektoru.
❷ Připojte kabel LAN do LAN konektoru.

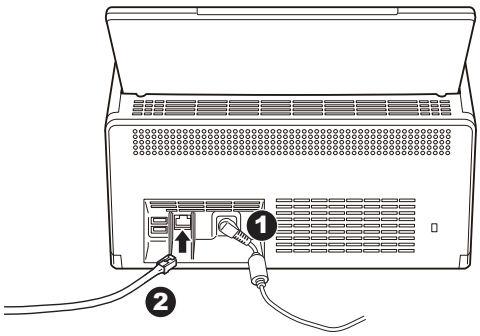

4. Připojte druhý konec kabelu LAN do síťového uzlu.
5. Zasuňte napájecí kabel do zásuvky.

⇨ Skener je napájen, ale ještě není připraven k provozu.

Kapitola 3 Základní nastavení skeneru

Je-li skener zapnutý, nepohybujte jím ani netřeste. Mohlo by dojít k poškození součástí ve skeneru a ztrátě dat.

Při prvním stisknutí tlačítka napájení po zakoupení se automaticky zobrazí okno pro základní nastavení skeneru. Tím lze konfigurovat základní nastavení nutná pro používání skeneru.

1. Stiskněte vypínač na skeneru.

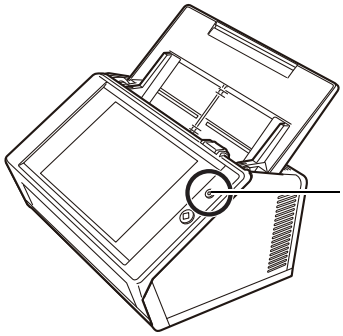

⇨Objeví se okno [Průvodce Instalací skeneru] w

2. Zvolte si jazyk z nabídky a stiskněte [OK].

Výchozím nastavením je "Angličtina (US Klávesnice)".

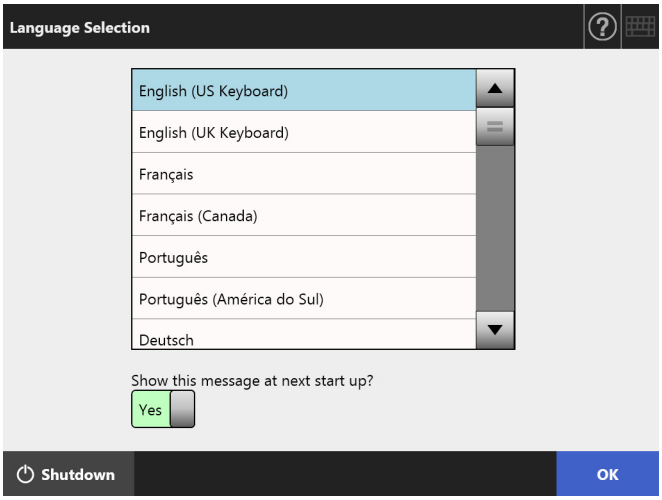

⇨Zobrazí se potvrzovací okno vyžadující restart skeneru.

3. Vyberte položky, které mají být specifikovány v základním nastavení skeneru.

V okně [Průvodce Instalací skeneru] vyberte cílové položky, které chcete konfigurovat, a stiskněte tlačítko [Start].

Lehce se dotkněte tlačítka položky. Tato část ukazuje na snímku obrazovky příklad se všemi vybranými (zaškrtnutými) položkami.

UPOZORNĚNÍ

Na dotykovém panelu nepoužívejte pero ani jiné tvrdé předměty. Dotykový panel může být poškozen.

TIP

Podrobnosti o položkách nastavení zobrazíte stisknutím

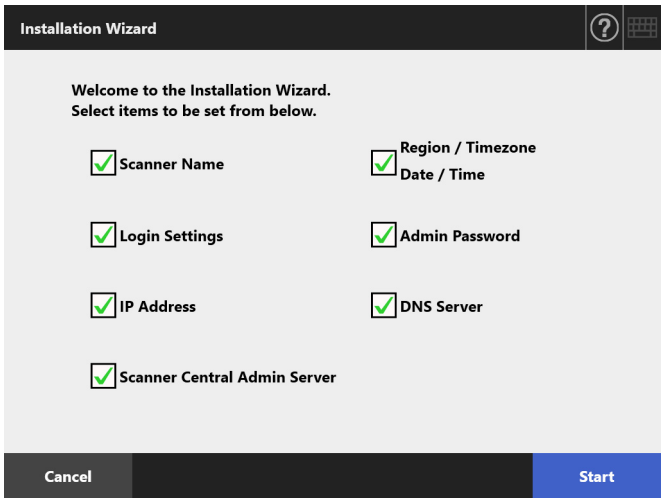

4. Zadejte název skeneru.

V okně [Název skeneru] zadejte název skeneru a pracovní skupiny nebo doménu pro připojení k síti a stiskněte [Další / Next]

TIP

- Jednoduše se dotkněte pole a objeví se na displeji klávesnice. Po vyplnění údajů stiskněte ikonu klávesnice a ta zmizí.

- Pro uspořádání klávesnice na displeji nahlédněte do Uživatelské příručky

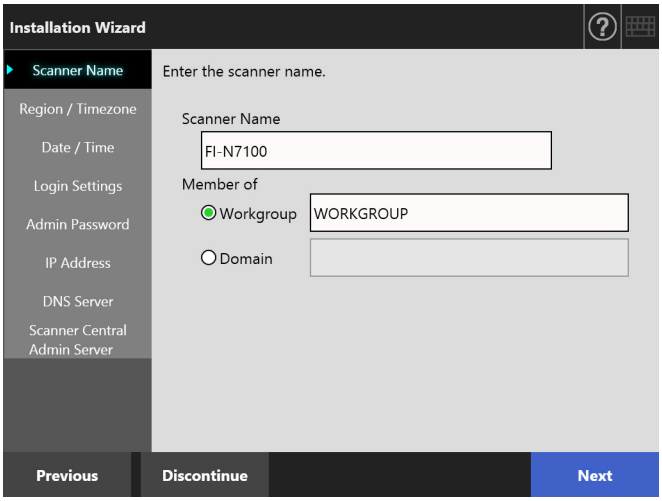

5. Nastavte region a časové pásmo.

V okně [Region / Časové pásmo] zvolte region, ve kterém se nacházíte a jestli chcete úsporný denní režim a zvolte [Další / Next]

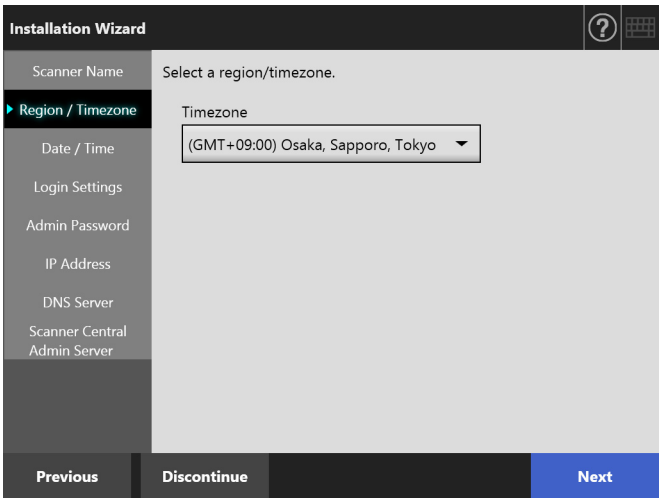

6. Nastavte datum a čas

V okně [Datum/ Čas], zvolte formát data a aktuální datum a čas. Poté stiskněte tlačítko [Další / Next].

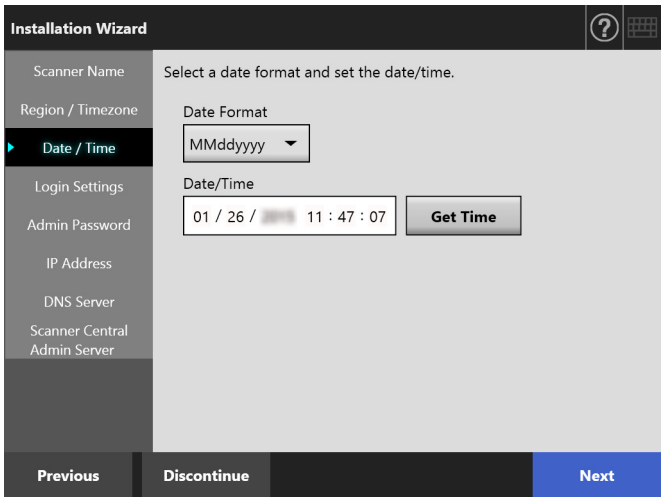

7. Nastavte přihlašovací údaje

V okně [Nastavení přihlašovacích údajů] zadejte přihlašovací údaje a klikněte na [Další / Next].

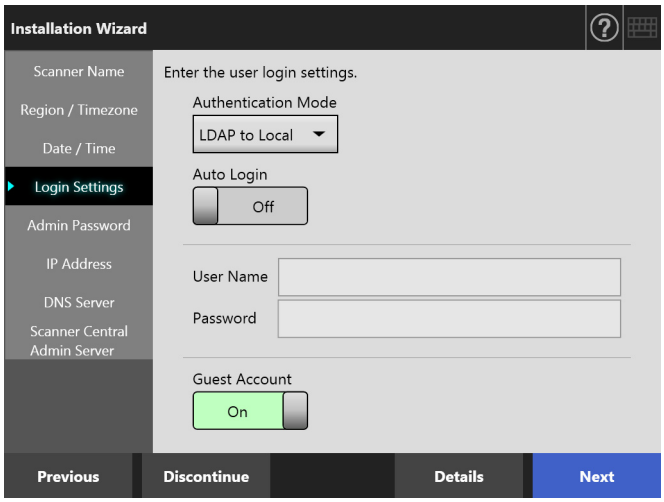

8. Změňte administrátorské heslo.

V okně [Heslo administrátora], specifikujte nové administrátorské heslo a stiskněte [Další / Next]. Výchozí hodnota pro [Současné heslo / Current Password] je "password".

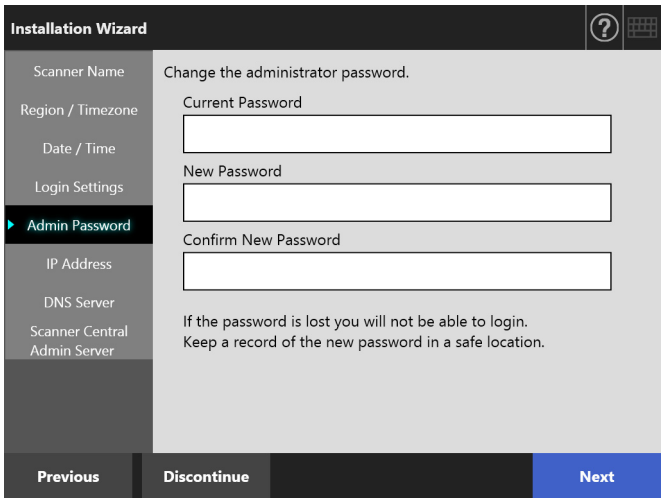

9. Nastavte IP adresu skeneru.

V okně [IP Adresa] nastavte IP adresu skeneru a zvolte [Další / Next].

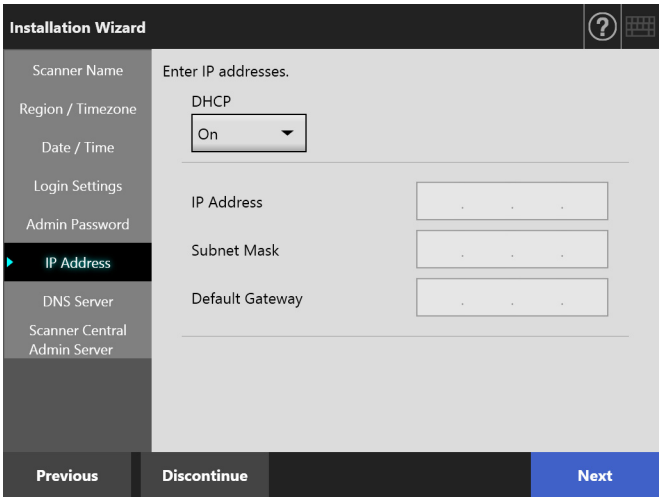

UPOZORNĚNÍ

Pokud se DHCP nepoužívá, nepoužívejte IP adresu, která již v síti existuje. Pokud se pokusíte nastavit adresu IP, která již existuje, dojde k chybě

10. Nastavte DNS server.

V okně [DNS Server] nastavte IP adresu pro DNS server, a stiskněte [Další / Next].

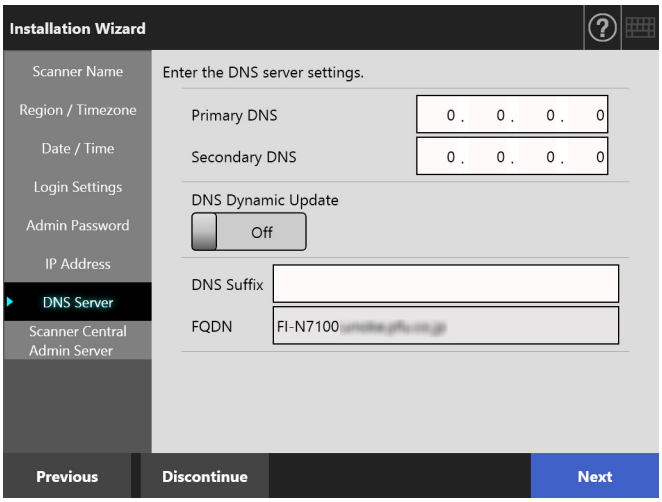

TIP

Pokud skener není připojen k síti, plně kvalifikovaný název domény (FQDN) se nemusí zobrazit správně.

11. Nastavte Central Admin Server.

V okně [Scanner Central Admin Server] si vyberte, jestli povolíte Central Admin Server a jeho další nastavení, poté klikněte na [Dokončit / Finish].

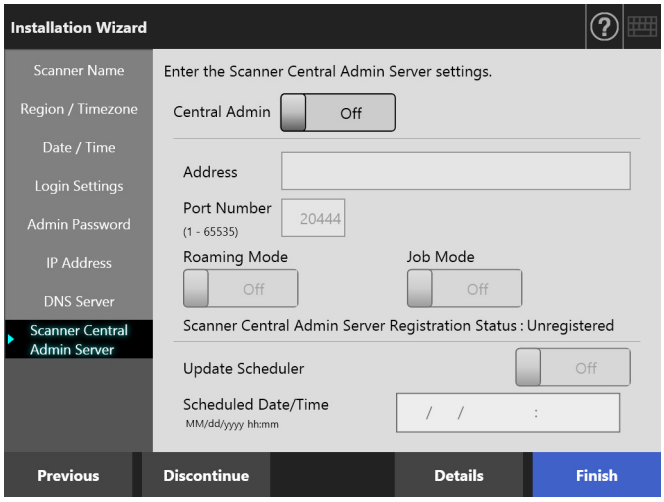

12. Potvrďte nakonfigurovaná nastavení.

V následujícím okně potvrďte nakonfigurovaná základní nastavení v průvodci instalací a stiskněte tlačítko [OK].

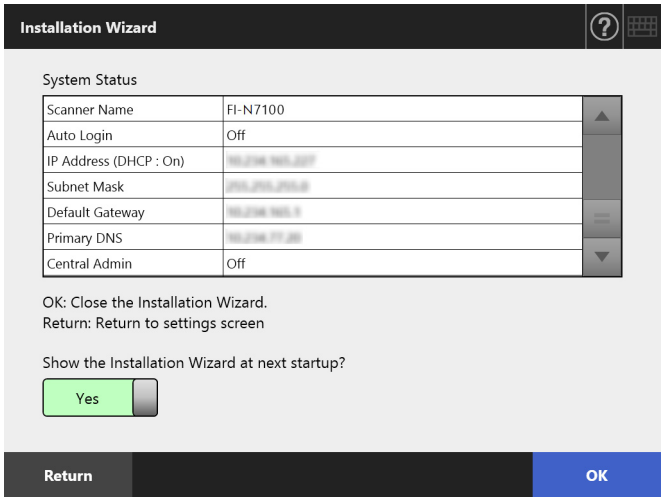

⇨Průvodce instalací je tím dokončen a zobrazí se přihlašovací okno.

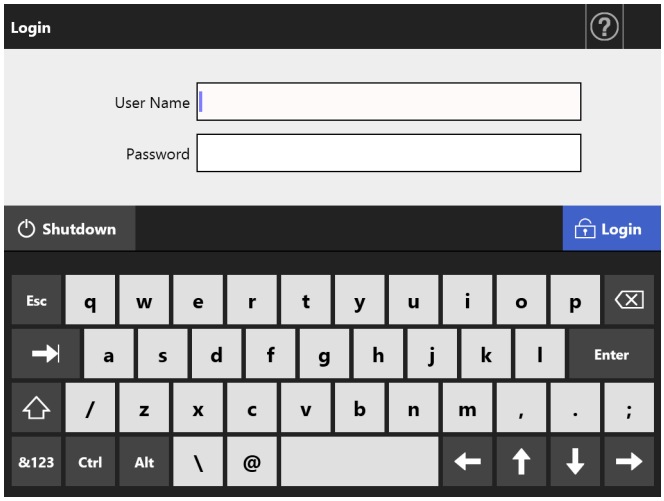

ITP

- Po změně názvu skeneru nebo názvu domény se skener restartuje .
- Pokud vyberete [Ne] pro [Zobrazit průvodce instalací při příštím spuštění?], Okno [Průvodce instalací] se nezobrazí ihned po příštím spuštění skeneru.

Tímto je ukončen postup základního nastavení skeneru.

TIP

Základní nastavení skeneru lze změnit následujícími způsoby :

- Změna nastavení v okně [Průvodce instalací]
  Chcete-li zobrazit okno [Průvodce instalací], stiskněte tlačítko [Průvodce instalací] v okně [Nabídka správce] v okně správce .
- Změna nastavení z nabídky v okně správce

Podrobnosti o tom, jak zobrazit okno správce, naleznete v části „Kapitola 4 Kontrola síťového připojení“ (strana 16).

Kapitola 4 Kontrola síťového připojení

Tato část popisuje, jak zkontrolovat stav síťového připojení. Síťové připojení lze zkontrolovat pomocí [Ping] v okně správce.

1. Přihlaste se ke skeneru pomocí uživatelského jména a hesla správce.

   Zadejte „admin“ do pole [Uživatelské jméno] a heslo zvolené v základním nastavení pro pole [Heslo]. Výchozí heslo je „password“.

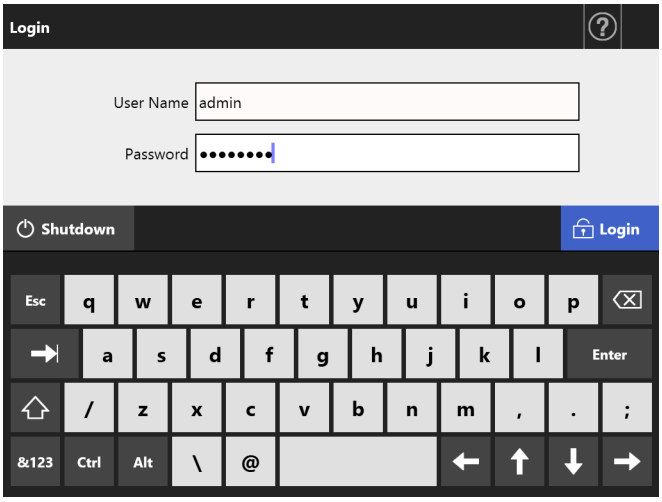

   ⇨Objeví se okno administrátora.

2. Vyberte [Ping] v nabídce [Zkontrolovat stav sítě] v nabídce a zkontrolujte stav síťového připojení v okně [Ping]. Pro [Adresa] zadejte IP adresu, název hostitele nebo FQDN počítače, pro který má být připojení zkontrolováno.

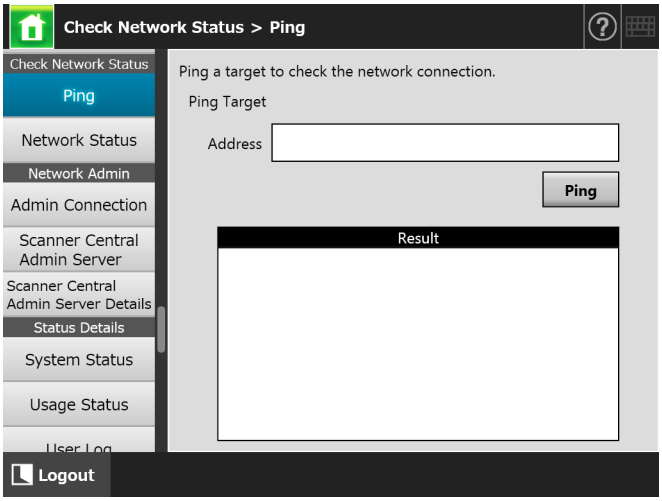

3. Stiskněte tlačítko [Ping].

   ⇨Provede se test ping a zobrazí se jeho výsledky. Podrobnosti o výsledcích najdete v části „Kontrola základního provozu v síti pomocí testu ping“ (strana 18).

4. Stiskněte tlačítko [Odhlásit se] rop odhlášení se ze skeneru.

Kapitola 5 Stažení návodu

K tomuto skeneru je spolu s touto příručkou poskytována také Uživatelská příručka (PDF), která obsahuje podrobnější informace o nastavení, správě a provozu skeneru. Přečtěte si ji před používáním skeneru. Zobrazte Uživatelskou příručku pomocí aplikace Adobe Reader. Adobe Reader lze stáhnout z následujícího webu.

http://www.adobe.com/

Tato sekce popisuje, jak stáhnout Uživatelskou příručku.

1. Zadejte název skeneru nebo IP adresu jako URL pomocí aplikace Internet Explorer 7.0 nebo novější (*) v počítači, do kterého se chcete stáhnout Uživatelskou příručka.

http://název_skeneru nebo IP_adresa/

⇨Objeví se okno pro přihlášení.

*: Použijte nejnovější aktualizace zabezpečení.
Pokud nebudou použity, může se stát, že nebudete moci stáhnout určité příručky.
Pokud operace stahování nejsou možné, zrušte zaškrtnutí políčka [Neukládat šifrované stránky na disk] v [Pokročilé] v [Možnosti Internetu] v aplikaci Internet Explorer a poté zkuste stahování znovu.
Pokud je prohlížeč Internet Explorer 10 nebo novější, nakonfigurujte [Nastavení zobrazení kompatibility] tak, aby se zadaná adresa URL zobrazila v režimu kompatibility.

2. Klikněte na tlačítko [Uživatelská příručka / Operator's Guide].

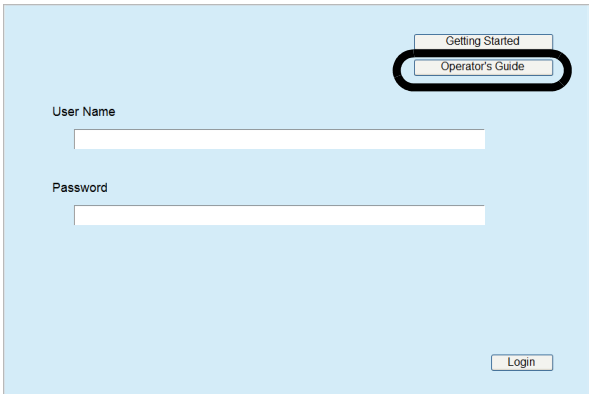

⇨Odtud si stáhněte příručku podle pokynů ve zobrazeném okně.

3. Klikněte na tlačítko [Uložit].

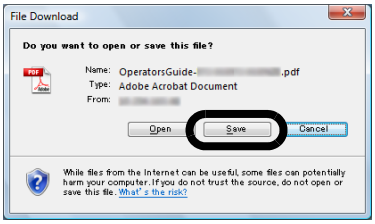

⇨Objeví se dialogové okno [Uložit jako].

UPOZORNĚNÍ

Pokud není aplikace Adobe Reader nainstalována a stisknete tlačítko [Otevřít], může dojít k chybě připojení. Chcete-li soubor otevřít pomocí tlačítka [Otevřít], nainstalujte si Adobe Reader a poté znovu proveďte kroky 1 až 3.

4. Zvolte složku, a klikněte na tlačítko [Uložit].

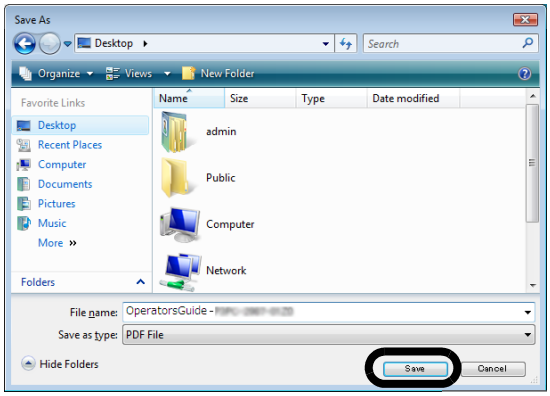

⇨Návod je stažen a uložen do Vámi vybrané složky.

Dodatek A Řešení problémů

A.1 Řešení potíží se síťovým připojením

■ Základní kontrola síťového připojení pomocí Ping testu

Připojení k síti může být zkontrolováno pomocí Ping testu. Pro více informací o provedení Ping testu nahlédněte do “Kapitoly 4 Kontrola připojení k síti ”. (strana 16).
Proveďte akce podle výsledků příkazu ping, jak je popsáno níže.

Následující čtyři řádky zobrazují výsledek Ping testu. Odpověď od (cílová IP adresa): bytes=32 time<(time)ms TTL =(TLL value).

■ Příklad zobrazení

Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX bytes=32<1ms TTL=128
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX bytes=32<1ms TTL=128
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX bytes=32<1ms TTL=128
Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX bytes=32<1ms TTL=128

■ Podrobnosti

Odpověď na Ping cílové adresy je normální.

[Ping Statistics] ukazuje “Lost=4 (100% loss)”.

■ Podrobnosti

- Komunikace se zařízením, které je určeno pro Ping jako cílové, není možná.
- Můžou se vyskytovat problémy s hardware přenosovou cestou. Například se LAN síťový kabel mohl během Ping testu odpojit.

■ Řešení

- Nastavení pingového cíle může být neplatné. Zkontrolujte, jestli je cíl pro ping v podobě IP adresy, hostitelského jména či FQDN správně zadané.
  Pokud IP adresa ve stejném segmentu neexistuje, výstupem bude “Lost=0 (0% loss)”. Pokud je zadána IP adresa, která neexistuje v jiném segmentu, bude výstupem “Lost=4 (100% loss)”.
- Režim síťového přenosu se může lišit od síťového cíle. V okně [Pokročilá síťová nastavení] změňte [Link Speed/Duplex Mode] z [Auto-Negotiation] na fixní nastavení. Tato změna může být provedena takto:
  1. Vyberte v [Síťových připojeních] položku [Pokročilá síťová nastavení].
  ⇨Objeví se okno [Pokročilá síťová nastavení].
  2. Zvolte fixní síťovou rychlost/duplexový mód v [Link Speed/Duplex Mode].
  3. Stiskněte tlačítko [OK].
- Pokud se neobjevují žádné problémy s nastavením cíle pro ping a se síťovým přenosem, odkažte se na “Selhání připojení k serveru za použití jeho IP adresy” pro více možností řešení (strana 19).
- Zkontrolujte připojení LAN síťového kabelu nebo vyměňte LAN kabel a zkuste připojení znovu.
- Při připojení pomocí HUB, změňte číslo portu podle toho, ke kterému portu je LAN kabel připojen, a zkuste připojení znovu.

[Ping Statistics] ukazuje “Lost=N (1- až 99 % loss)”.

■ Podrobnosti

- Komunikace s cílovým zařízením je nestabilní.
- Může to být způsobeno problémy s hardware přenosovou cestou. Například LAN síťový kabel se mohl v průběhu ping testu odpojit.

■ Řešení

- Zkontrolujte připojení LAN síťového kabelu nebo vyměňte LAN kabel a zkuste připojení znovu.
- Při připojení pomocí HUB, změňte port, ke kterému portu je LAN kabel připojen, a zkuste připojení znovu.
- Režim síťového přenosu se může lišit od síťového cíle. V okně [Pokročilá síťová nastavení] změňte [Link Speed/Duplex Mode] z [Auto-Negotiation] na fixní nastavení. Tato změna může být provedena takto:
  1. Vyberte v [Síťových připojeních] položku [Pokročilá síťová nastavení].
  ⇨Objeví se okno [Pokročilá síťová nastavení].
  2. Zvolte fixní síťovou rychlost/duplexový mód v [Link Speed/Duplex Mode].
  3. Stiskněte tlačítko [OK].

"Požadavek na Ping nemohl najít hostitele xxxxxxx. Prosím zkontrolujte název hostitele a zkuste to znovu."

■ **Podrobnosti**

Rozlišení jména či adresy zadávaného zařízení jako cíle pro ping selhalo.

■ **Řešení**

- Zkontrolujte, že cílové jméno hostitele či FQDN pro ping, jsou správná.
- Zkontrolujte, že nastavení DNS a WINS serveru, jsou správná.
- Pokud je název hostitele i FQDN správné, nahlédněte do „Selhání připojení k serveru za použití jeho hostitelského jména či FQDN“ pro další kroky (strana 20).

■ Selhání připojení k serveru pomocí jeho IP adresy

Pokud není možné se připojit na server za použití jeho IP adresy, nebo pokud skener, při použití jeho IP adresy nereaguje na ping test,zkuste následující:

Vyskytuje se problém ve spojení mezi serverem a skenerem. Nebo je problém v LAN síťovém kabelu.

■ **Řešení**

Zkontrolujte, že LAN síťový kabel je v pořádku připojen jak do skeneru, tak i do serveru. Pokud je server připojen LAN kabelem (průchodový typ), Auto MDI/MDI-X (automatický výběr) není podporován, je zapotřebí použití LAN kabelu (přechodového), redukce nebo routeru.Pokud toto není Váš případ, bude nejspíše vadný LAN kabel. Vyměňte jej a zkuste to znovu.

Nastavení, které jste zadali do okna [IP adresa], je neplatné.

■ **Řešení**

V okně [IP adresa] zkontrolujte, že zadané údaje jako IP adresa a síťová maska, jsou správné.

Okno [IP adresa] zobrazíte takto:

1. Pod položkou [Nastavení sítě] kliknete na [IP adresa].

Při použití DHCP, nefunguje DHCP server standardně. Nebo se vyskytuje jiný problém s nastavením DHCP serveru.

■ **Řešení**

Při používání DHCP zkontrolujte v okně [IP adresa], že IP adresa, maska sítě a výchozí brána, jsou zadány správně.

Pokud tyto nastavení nejsou správná, DHCP server nebude fungovat správně nebo bude DHCP server špatně přidělovat IP adresy z důvodu omezeného množství MAC adres.

Zkontrolujte stav připojení DHCP serveru a detaily nastavení serveru.

Okno [Nastavení sítě] zobrazíte takto:

1. V menu [Kontrola stavu sítě] zvolte [Nastavení sítě].

Na stejné IP adrese jako skener je již připojen jiný hostitel nebo zařízení.

■ **Řešení**

Pokud je stejná IP adresa používána jiným hostitelem nebo zařízením, pak i když bude tomuto zařízení přidělena jiná IP adresa, server nemusí rozpoznat duplikovanou IP adresu skeneru, dokud nebude server restartován.

Pokud existuje stejná IP adresa od jiného hostitele či zařízení, spojení nebude probíhat.

Pokud existuje stejná IP adresa od jiného hostitele či zařízení, odpojte jeho LAN kabel a restartujte server.

Přístup mezi skenerem a serverem je zamítnut z důvodu firewall nastavení.

■ **Řešení**

Pokud je nastaven firewall mezi skenerem a serverem, zkontrolujte, že nedochází k blokaci přístupu do sítě.

Síťové nastavení [Link Speed/Duplex Mode] je rozdílné pro skener a pro server, nebo „Auto-Negotiation“ není podporováno serverem.

■ **Řešení**

Síťové nastavení [Link Speed/Duplex Mode] pro skener má výchozí nastavení [Auto-Negotiation]. Pokud problém s [Auto-Negotiation] přetrvává, nastavte jak na skeneru, tak na serveru fixní mód a zkuste připojení znovu. V okně [Pokročilá síťová nastavení] změňte [Link Speed/Duplex Mode] z [Auto-Negotiation] na fixní nastavení.

Tato změna může být provedena takto:

1. Vyberte v [Síťových připojeních] položku [Pokročilá síťová nastavení].

⇨ Objeví se okno [Pokročilá síťová nastavení].

2. Zvolte fixní síťovou rychlost/duplexový mód v [Link Speed/Duplex Mode].
3. Stiskněte tlačítko [OK].

■ Selhání připojení k serveru za použití jeho hostitelského jména či FQDN

Pokud se skener nepřipojuje k serveru nastavením jeho hostitelského jména či FQDN, nebo pokud server neodpovídá na test ping při zadání hostitelského jména či FQDN, zkuste následující:

Stejné kroky “Selhání připojení k serveru za použití jeho IP adresy” (strana 19).

■ Řešení

Zkontrolujte, jestli je síťové připojení k dispozici za pomoci stejného postupu řešení jako při “Selhání připojení k serveru za použití jeho IP adresy”. (strana 19).

DNS serveru nebo WINS serveru jsou neplatné.

■ Řešení

Zkontrolujte, že DNS a WINS serveru jsou správné.

DNS nebo WINS serveru nefungují normálním způsobem. Nebo dojde k chybovému hlášení na síťové cestě z DNS nebo WINS serveru.

■ Řešení

Proveďte ping DNS nebo WINS serveru, abyste ověřili, že fungují normálně.

Pokud DNS nebo WINS server nefunguje, požádejte síťového administrátora, aby ověřil jejich stav.

■ Selhání při přihlašování se do skeneru za pomoci Internet Explorer, Admin Tool, Central Admin Server nebo uživatelského editoru

Pokud se nelze přihlásit do skeneru za pomoci Internet Explorer, Admin Tool, Central Admin Server nebo uživatelského editoru, zkuste následující kroky:

Stejné kroky “Selhání připojení k serveru za použití jeho IP adresy” (strana 19).

■ Řešení

Zkontrolujte, jestli je síťové připojení k dispozici za pomoci stejného postupu řešení jako při “Selhání připojení k serveru za použití jeho IP adresy”. (strana 19).

DNS nebo WINS serveru nefungují normálním způsobem. Nebo název skeneru není registrován DNS nebo WINS serverem.

■ Řešení

Specifikujte IP adresu a zkontrolujte připojení.

Pokud je možné připojit skener pomocí Admin Tool se zadanou IP adresou, zadejte IP adresu skeneru do DNS nebo WINS serveru.

V administrátorských nastaveních skeneru zkontrolujte, jestli je DNS nebo WINS server nastaven správně.

Špatně nastavený firewall mezi počítačem a skenerem brání v přístupu počítače s nainstalovaným Internet Explorer, Admin Tool, Central Admin Server nebo uživatelským editorem do skeneru skrze HTTP/HTTPS protokoly.

■ Řešení

Pokud se mezi skenerem a počítačem s nainstalovaným Internet Explorer, Admin Tool, Central Admin Server nebo uživatelským editorem nachází firewall, zkontrolujte, že firewall nebrání přístupu k síti.

URL cílového skeneru není rozpoznána jako důvěryhodná stránka.

■ Řešení

Nastavte URL skeneru jako důvěryhodnou stránku pro Internet Explorer.

1. V Internet Explorer zvolte menu [Nástroje] > [Možnosti internetu].
2. Na záložce [Zabezpečení] zvolte [Důvěryhodné stránky] a klikněte na tlačítko [Stránky].
3. Zadejte URL skeneru do pole [Přidejte tuto stránku do seznamu] a klikněte na tlačítko [Přidat].

V Internet Explorer je úroveň zabezpečení cílové zóny nastavena jako [Vysoká] na záložce [Zabezpečení] pod menu [Nástroje] - [Možnosti internetu]. V položce [Vlastní nastavení] je nastaveno [Vyzvat] nebo [Zakázat] pro [Aktivní skriptování] pod položkou [Skriptování] v oblasti [Nastavení].

■ Řešení

Při připojení pomocí názvu skeneru, bude připojení probíhat v intranetu. Při připojení pomocí IP adresy, bude připojení v rámci internetu.
Zkuste následující nastavení pro příslušnou oblast:

1. V Internet Explorer zvolte [Nástroje] > [Možnosti Internetu].
2. Povolte [Aktivní skriptování] jednou z následujících cest:

- V záložce [Zabezpečení] zvolte tlačítko [Výchozí nastavení] pro nastavení úrovně [Úroveň nastavení bezpečnosti pro oblast] na [Střední].
- V záložce [Zabezpečení] klikněte na [Vlastní úroveň] a zvolte [Povolit] pro [Aktivní skriptování] pod [Nastavení][Skriptování].

3. Při připojení pomocí internetové zóny, zvolte [Středně vysoký] nebo nižší na záložce [Soukromí].
4. Vymažte všechny dočasné soubory internetu. Pro více informací se obraťte na nápovědu v Internet Explorer.

Skener je v pohotovostním režimu.

■ Řešení

Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí skeneru.

Je používán proxy server.

■ Řešení

Nastavte aby proxy server nebyl používán.

1. V Internet Explorer zvolte menu [Nástroje] > [Možnosti internetu].
2. Stiskněte tlačítko [LAN nastavení] na záložce [Připojení].
3. Zrušte zaškrtnutí políčka [Použití proxy serveru pro LAN (toto nastavení se nedotkne vytáčených a VPN připojení)].

Vyskytuje se problém s nastavením protokolu pro připojení.

■ Řešení

Zkontrolujte, jestli je povoleno SSL v okně [Správce připojení].
Okno [Správce připojení] lze zobrazit následujícím způsobem:

1. Pod [Správce sítě] zvolte [Správce připojení].

Vyskytuje se chyba s nastavením čísla portu.

■ Řešení

Zkontrolujte, jestli je nastaveno číslo portu v okně [Správce připojení].
Okno [Správce připojení] lze zobrazit následujícím způsobem:

1. Pod [Správce sítě] zvolte [Správce připojení].

V Internet Explorer, pod menu [Nástroje] [Možnosti internetu] záložka [Pokročilé], zkontrolujte, že není zaškrtnuto pole [Použít SSL 3.0] pod [Zabezpečení] v [Nastavení].

■ Řešení

1. V Internet Explorer zvolte menu [Nástroje] > [Možnosti internetu].
2. Na záložce [Pokročilé] zvolte políčko [Použít SSL 3.0] pod záložkou [Zabezpečení] pod oblastí [Nastavení].

A.2 Problémy s napájením

Skener nelze zapnout.

■ **Zkontrolujte, že tlačítko napájení bylo stisknuto.**

■ **Řešení**

Stiskněte tlačítko napájení.

■ **Zkontrolujte, že je v pořádku zapojen napájecí kabel a napájecí adaptér.**

■ **Řešení**

- Zapojte důkladně napájecí kabel a napájecí adaptér.
- Odpojte napájecí kabel od skeneru, aby došlo k jeho vypnutí a následně připojte napájecí kabel znovu. Po vypnutí vyčkejte alespoň 10 vteřin před opětovným zapnutím.

Pokud problémy přetrvávají i po krocích zmíněných výše, kontaktujte svého FUJITSU obchodníka nebo FUJITSU autorizovaného servisního technika

A.3 Řešení problémů s přihlášením

Nelze se připojit pomocí administrátorského hesla.

■ **Zkontrolujte, že tlačítko Caps Lock nebylo zapnuto.**

■ **Řešení**

Vypněte Caps Lock a zkuste se přihlásit znovu.

Pokud dojde po změně hesla ke ztrátě nebo zapomenutí nového hesla, kontaktujte svého FUJITSU obchodníka nebo FUJITSU autorizovaného servisního technika.

A.4 Kontaktní údaje pro dotazy

Pokud řešení Vašeho problému nebylo k dispozici ve výše uvedeném “Řešení potíží”, obraťte se na následující webovou stránku:

http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

Pokud řešení Vašeho problému nebylo k dispozici na výše uvedené webové stránce, obraťte se na následující webovou stránku s údaji o FUJITSU kontaktních informacích:

http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ Kontakt pro zakoupení spotřebního a čistícího materiálu

http://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/

Autorská práva

LEADTOOLS for .NET

Copyright © 2005 LEAD Technologies, Inc.

WinPcap

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Itálie).
Copyright © 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (Kalifornie).
Copyright © 2010 - 2013 Riverbed Technology, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutíodpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané sdistribucí.
3. Názvy Politecnico di Torino, CACE Technologies, Riverbed Technology nebo jména jejich spolupracovníků nesmí být používána k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN MAJITELI AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV ČI SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Tento produkt zahrnuje software vyvinut Kalifornskou Univerzitou, Laboratoří Lawrence Berkeley a jejími spolupracovníky. Tento produkt zahrnuje software vyvinut Kungliga Tekniska Hogskolan a jejími spolupracovníky.
Tento produkt zahrnuje software vyvinut Univerzitou Státu Severní Dakota a Yen Yen Lim.

Části autorských práv © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 The Regents of the University of California.
Všechna práva vyhrazena.
Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutíodpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané sdistribucí.
3. Všechny propagační materiály zmiňující vlastnosti či použití tohoto software musí rovněž obsahovat následující uznání:”Tento produkt obsahuje software vyvinutý Univerzitou v Kalifornii, Berkeley a spolupracovníky.”
4. Názvy Univerzity nebo jejích spolupracovníků nesmí být používána k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN INSTITUTEM A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ INSTITUT ČI SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Část autorských práv © 1983 Regents of the University of California.
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě je povoleno, pokud je výše uvedené oznámení o autorských právech a tato část duplikována v takové formě a v jakékoli dokumentaci, propagačních materiálech a jakýchkoli dalších materiálech související s takovou distribucí a uznáním, že tento software byl vyvinut Kalifornskou Univerzitou, Berkeley. Jméno Univerzity nesmí být použito k podpoře či propagaci prodeje produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN “TAK JAK JE” A BEZ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Části autorských práv ©1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Královský technický institut, Stockholm, Švédsko).
Všechna práva vyhrazena

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení oautorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutíodpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané sdistribucí.
3. Všechny propagační materiály zmiňující vlastnosti či použití tohoto software musí rovněž obsahovat následující uznání:”Tento produkt obsahuje software vyvinutý Kungliga Tekniska Hogskolan a spolupracovníky.”
4. Názvy Univerzity nebo jejích spolupracovníků nesmí být používána k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN INSTITUTEM A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ INSTITUT ČI SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Části autorských práv © 1997 Yen Yen Lim a Univerzita Státu Severní Dakota.
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky

1. Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení oautorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutíodpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané sdistribucí.
3. Všechny propagační materiály zmiňující vlastnosti či použití tohoto software musí rovněž obsahovat následující uznání:”Tento produkt obsahuje software vyvinutý Univerzitou Státu Severní Dakota a Yen Yen Lim.”
4. Jméno autora nesmí být používáno k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN AUTOREM “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ AUTOR ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Části autorských práv © 1993 Digital Equipment Corporation.

Povolení k použití, šíření, úpravě a distribuci tohoto software pro jakýkoli účel ať už s nebo bez poplatku je tímto uděleno, pokud bude ve všech kopiích uveden výše zmíněný copyright a toto oznámení o povolení a jméno Digital Equipment Corporation nebude používáno v propagaci nebo reklamě bez předem získaného písemného souhlasu.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN “TAK JAK JE” A DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ DIGITAL

EQUIPMENT CORPORATION ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ , STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY VE SMLOUVÁCH,NEDBALOSTÍ NEBO DALŠÍM PŘEČINEM VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLIZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE

Části autorských práv © 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999 WIDE Project.
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutíodpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané sdistribucí.
3. Názvy projektu nebo jména jejich spolupracovníků nesmí být používána k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN PROJEKTEM A JEHO SPOLUPRACOVNÍKY “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PROJEKT ČI SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Části autorských práv © 1996 Juniper Networks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud je uvedeno, že: (1)redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech a tento odstavec v jeho celé podobě, (2) distribuce zahrnující binární formu musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, a tento odstavec ve své celistvosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané s distribucí.

Název Juniper Networks nesmí být používán k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN “TAK JAK JE” A BEZ VŠECH VYSLOVENÝCH A VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUKY ZAHRNUJÍCÍ BEZ VÝJIMKY VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Části autorských práv © 2001 Daniel Hartmeier. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti
- Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané s distribucí.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN MAJITELI AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV ČI SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Části autorských práv © 1996 Carnegie Mellon.

Povolení k použití, šíření, úpravě a distribuci tohoto programu pro jakýkoli účel bez poplatku je tímto uděleno, pokud bude ve všech kopiích a doprovodné dokumentaci uveden výše zmíněný copyright a toto oznámení o povolení a jméno Carnegie Mellon nebude používáno v propagaci nebo reklamě bez předem získaného souhlasu a upozornění bude uvedeno v doprovodné dokumentaci, že kopírování a distribuce je se souhlasem Carnegie Mellon a Stanfordské Univerzity. Carnegie Mellon neuvádí žádné prohlášení o vhodnosti tohoto software pro jakýkoli účel. Je poskytován “tak jak je” bez výslovné či vyplývající záruky.

WinDump

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Itálie).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (Kalifornie).
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce kódu a použití ve zdroji a binární formě, ať již s nebo bez úprav, je povoleno, pokud jsou splněny následující podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tuto část s podmínkami a následující odmítnutíodpovědnosti, v dokumentaci a/nebo v dalších materiálech dodávané sdistribucí.
3. Názvy Politecnico di Torino, CACE Technologies nebo jména jejich spolupracovníků nesmí být používána k podpoře či propagaci produktů odvozených od tohoto software bez předem získaného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN MAJITELI AUTORSKÝCH PRÁV A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY “TAK JAK JE” A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV ČI SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE JEN, OBSTARÁVÁNÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTU POUŽÍVANÝCH DAT ČI ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ). STEJNĚ TAK ZA ŠKODY, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY PODLE TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VE SMLOUVĚ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO Z PŘEČINU (ZAHRNUJÍCÍ NEDBALOST ČI ZÁMĚRNÉ JEDNÁNÍ), VZNIKAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI PŘI UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Tento produkt zahrnuje software vyvinut Kalifornskou Univerzitou, Laboratoří Lawrence Berkeley a jejími spolupracovníky

Secure iNetSuite

Copyright© 2008-2013 Dart Communications